

INTEGRITY PRODUCTS



Insulation Spacer

PPS

¡NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS!

El Insulation Spacer de Integrity es fácil de instalar y no requiere el uso de ninguna herramienta. Simplemente empujar el espaciador firmemente en el aislamiento, hasta la profundidad total de su anclaje.

Como **mínimo**, los espaciadores deben ser instalados en las posiciones de las 2, 4, 8 y 10 (como si fuese un reloj) y esta frecuencia debe aumentar con el tamaño de la tubería y el aislamiento, según lo permita.

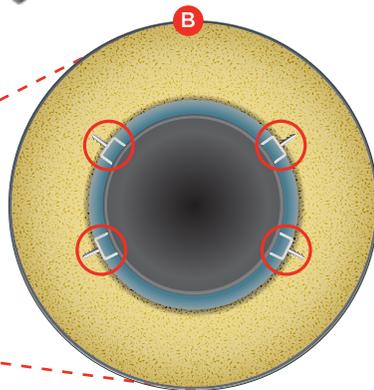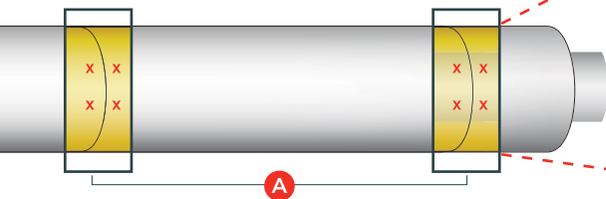

- A** se recomienda instalar al extremo de cada pieza de aislamiento
- B** instalar **como mínimo** en las posiciones de las 2, 4, 8 y 10 (como si fuese un reloj)

VIDEO EN LÍNEA

<http://1.ead.me/bb0SyO>

