

INTEGRITY PRODUCTS



# Insulation Spacer

SILICONA

Para evitar la posibilidad de que se produzca **corrosión galvánica**, la banda espaciadora y la tubería de proceso **NO** deben entrar en contacto directo entre sí.



Como **mínimo**, los espaciadores de aislamiento deben instalarse en las posiciones de las 2, 4, 8 y 10 (como si fuese un reloj). Esta frecuencia debe aumentar con el tamaño de la tubería/del aislamiento para mantener un espacio de aire consistente y asegurar que la banda espaciadora no entre en contacto directo con la tubería de proceso.

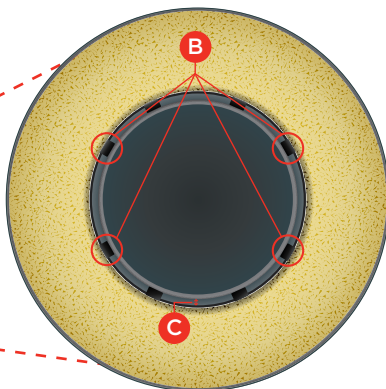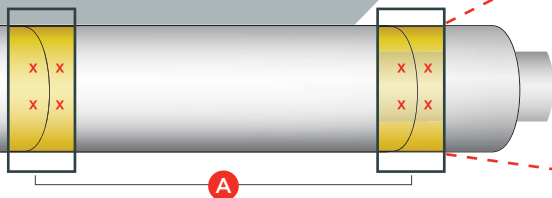

**A**  
se recomienda instalar al extremo de cada pieza de aislamiento

**B**  
instalar como mínimo en las posiciones de las 2, 4, 8 y 10 (como si fuese un reloj)

**C**  
la banda espaciadora y la tubería de proceso no deben entrar en contacto directo

VIDEO EN LÍNEA <http://lead.me/bauPyZ>

