

INTEGRITY PRODUCTS


Clamp Cover

Usar siempre EPP (equipo de protección personal) adecuado que se ajuste a las normas de seguridad laboral aplicables.



MEDIR PARA ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO

Medir la longitud (L), la anchura (A) y la profundidad (P) de la abrazadera de tubo para determinar el tamaño correcto de la Clamp Cover necesaria.

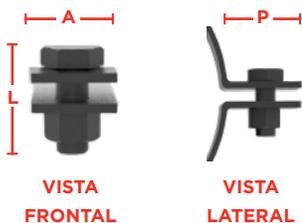

HERRAMIENTAS REQUERIDAS




TIJERAS DE HOJALATERO



SELLADOR




TORNILLOS

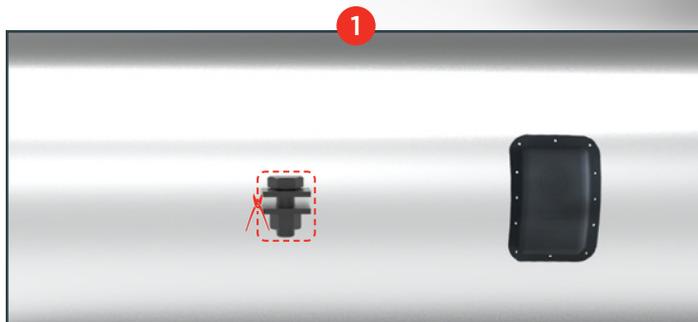


PASO 1
PARA UNA NUEVA INSTALACIÓN
Cortar la cubierta manteniéndola lo más cerca posible de la abrazadera.

NOTA: asegurarse de que la superficie de la cubierta esté limpia de suciedad, residuos y humedad.

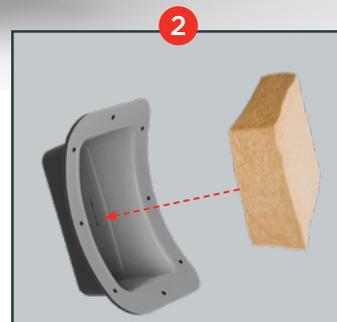


PASO 2
Rellenar la Clamp Cover con aislamiento según sea necesario.

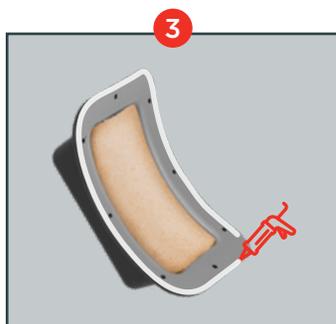

PASO 3
Aplicar el sellador en la cara de la brida y colocarlo sobre la cubierta alrededor de los resaltes de la brida.



PASO 4
Fijar la Clamp Cover en su lugar e instalar los tornillos.

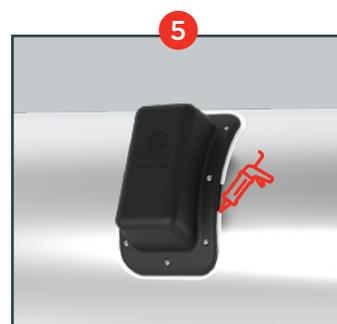

PASO 5
Aplicar un cordón de sellador alrededor de la circunferencia de la Clamp Cover.