


DrainPlug



- A** Arandela aislante de silicona
- B** Secciones desprendibles
- C** Cabezal cortador de aislamiento

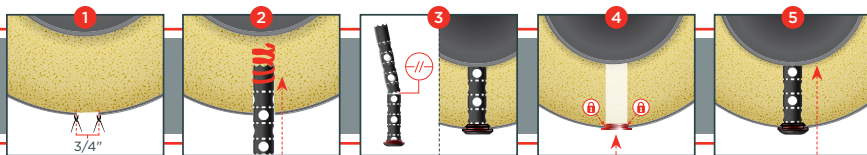

Usar siempre un EPP (equipo de protección personal) adecuado que se ajuste a las normas de seguridad laboral aplicables.



PASO 1 Cortar/perforar un agujero de 3/4" en la ubicación deseada en el revestimiento utilizando tijeras de hojalatero o una sierra de agujeros, asegurarse de que la sierra de agujeros sólo penetra en el revestimiento

PASO 2 Introducir el extremo dentado (cabezal cortador de aislamiento) del Drainplug en el orificio recortado y girar para extraer el núcleo del aislamiento.

PASO 3 Ajustar la longitud del Drainplug cortando para que coincida con el grosor del aislamiento.

PASO 4 Instalar la arandela aislante de silicona en el agujero recortado en el revestimiento.

PASO 5 Insertar el Drainplug en la arandela aislante de silicona y empujarlo completamente en su lugar.

VIDEO EN LÍNEA

<http://lead.me/bapcxF>

